

Technisch dossier Ter Hand

# Inhoud

1. Algemene info
2. Toegang tot het gebouw
3. Gebruik verlichting
4. Gebruik verwarming
5. Gebruik beamer
6. Gebruik muziekinstallatie
7. Gebruik frigo's
8. Werking brandalarm
9. Werking regenwaterinstallatie

# 1. Algemene info

't Schooltje is een polyvalente zaal met volgende faciliteiten:

Aanwezig infrastructuur:

- Bar zonder glazen
- Geluidsinstallatie (tuner voor achtergrondmuziek + vaste mini jack aansluitkabel voor eigen muzikinstallatie)
- flessenkoelkast
- Wifi
- 50 vaste stoelen / 50 klapstoelen op kar
- 6 vierkante tafels 80/80 (4 personen)
- 3 rechthoekige tafels 160/80 (6 personen)
- 12 klaptafels 160/80 (6 personen)
- Projectiemogelijkheid via Beamer met HDMI aansluiting
- CE stopcontact binnen en buiten
- Aangename buitenomgeving
- Openbaar toilet


Capaciteit:

- Oppervlakte: 140 m<sup>2</sup>
- Zittend 100 personen
- Staand 200 personen

Extra

- De ruimte kan door middel van gordijnen verkleind worden tot de helft of kan in 2 delen opgesplitst worden



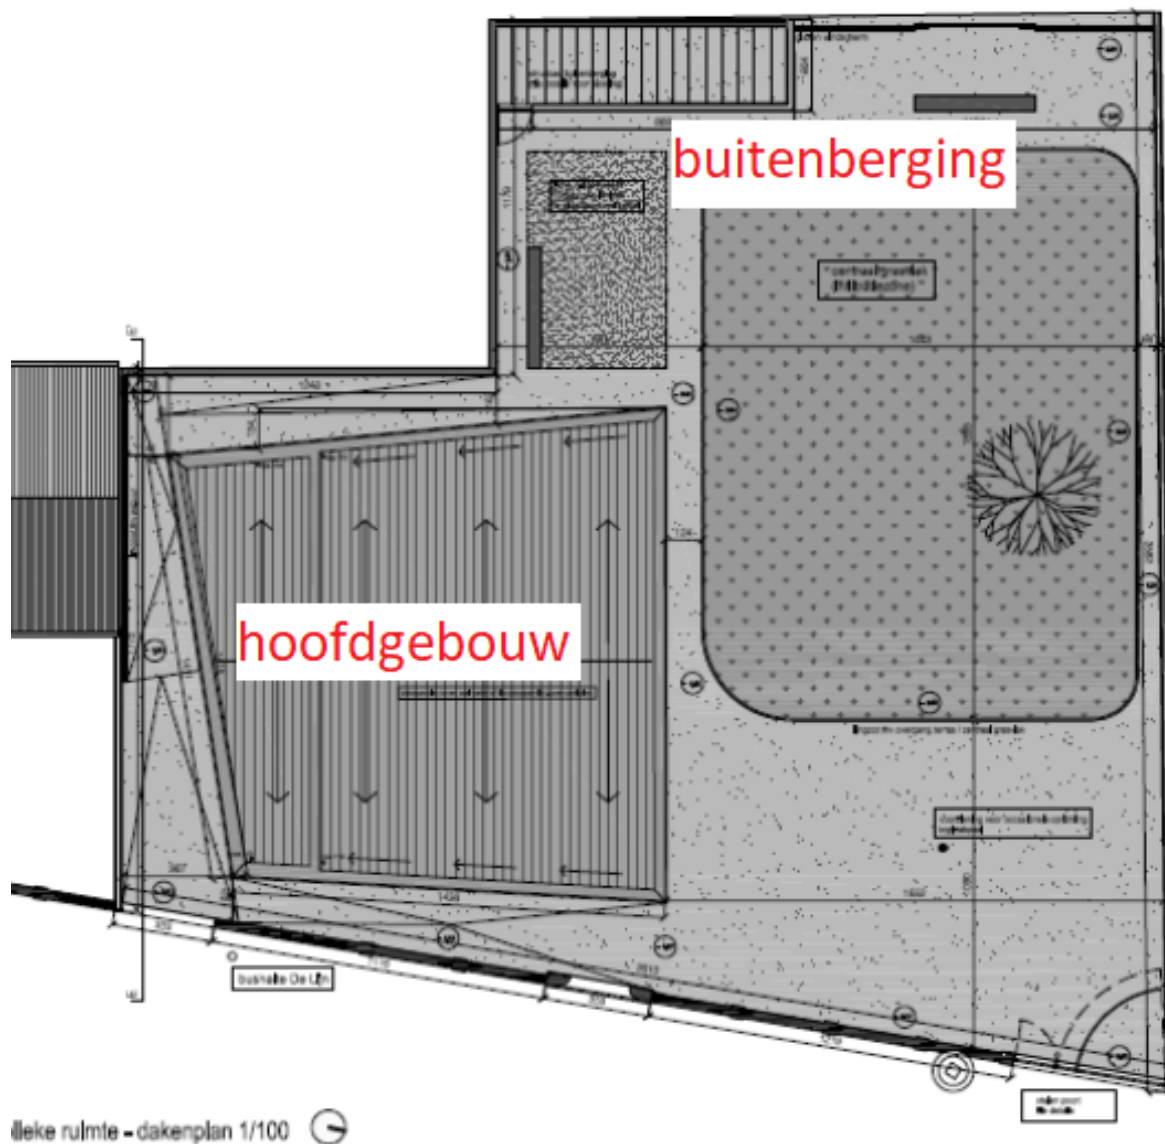




Elektrisch bord / bediening brandcentrale

badgelezer



badgelezer

2

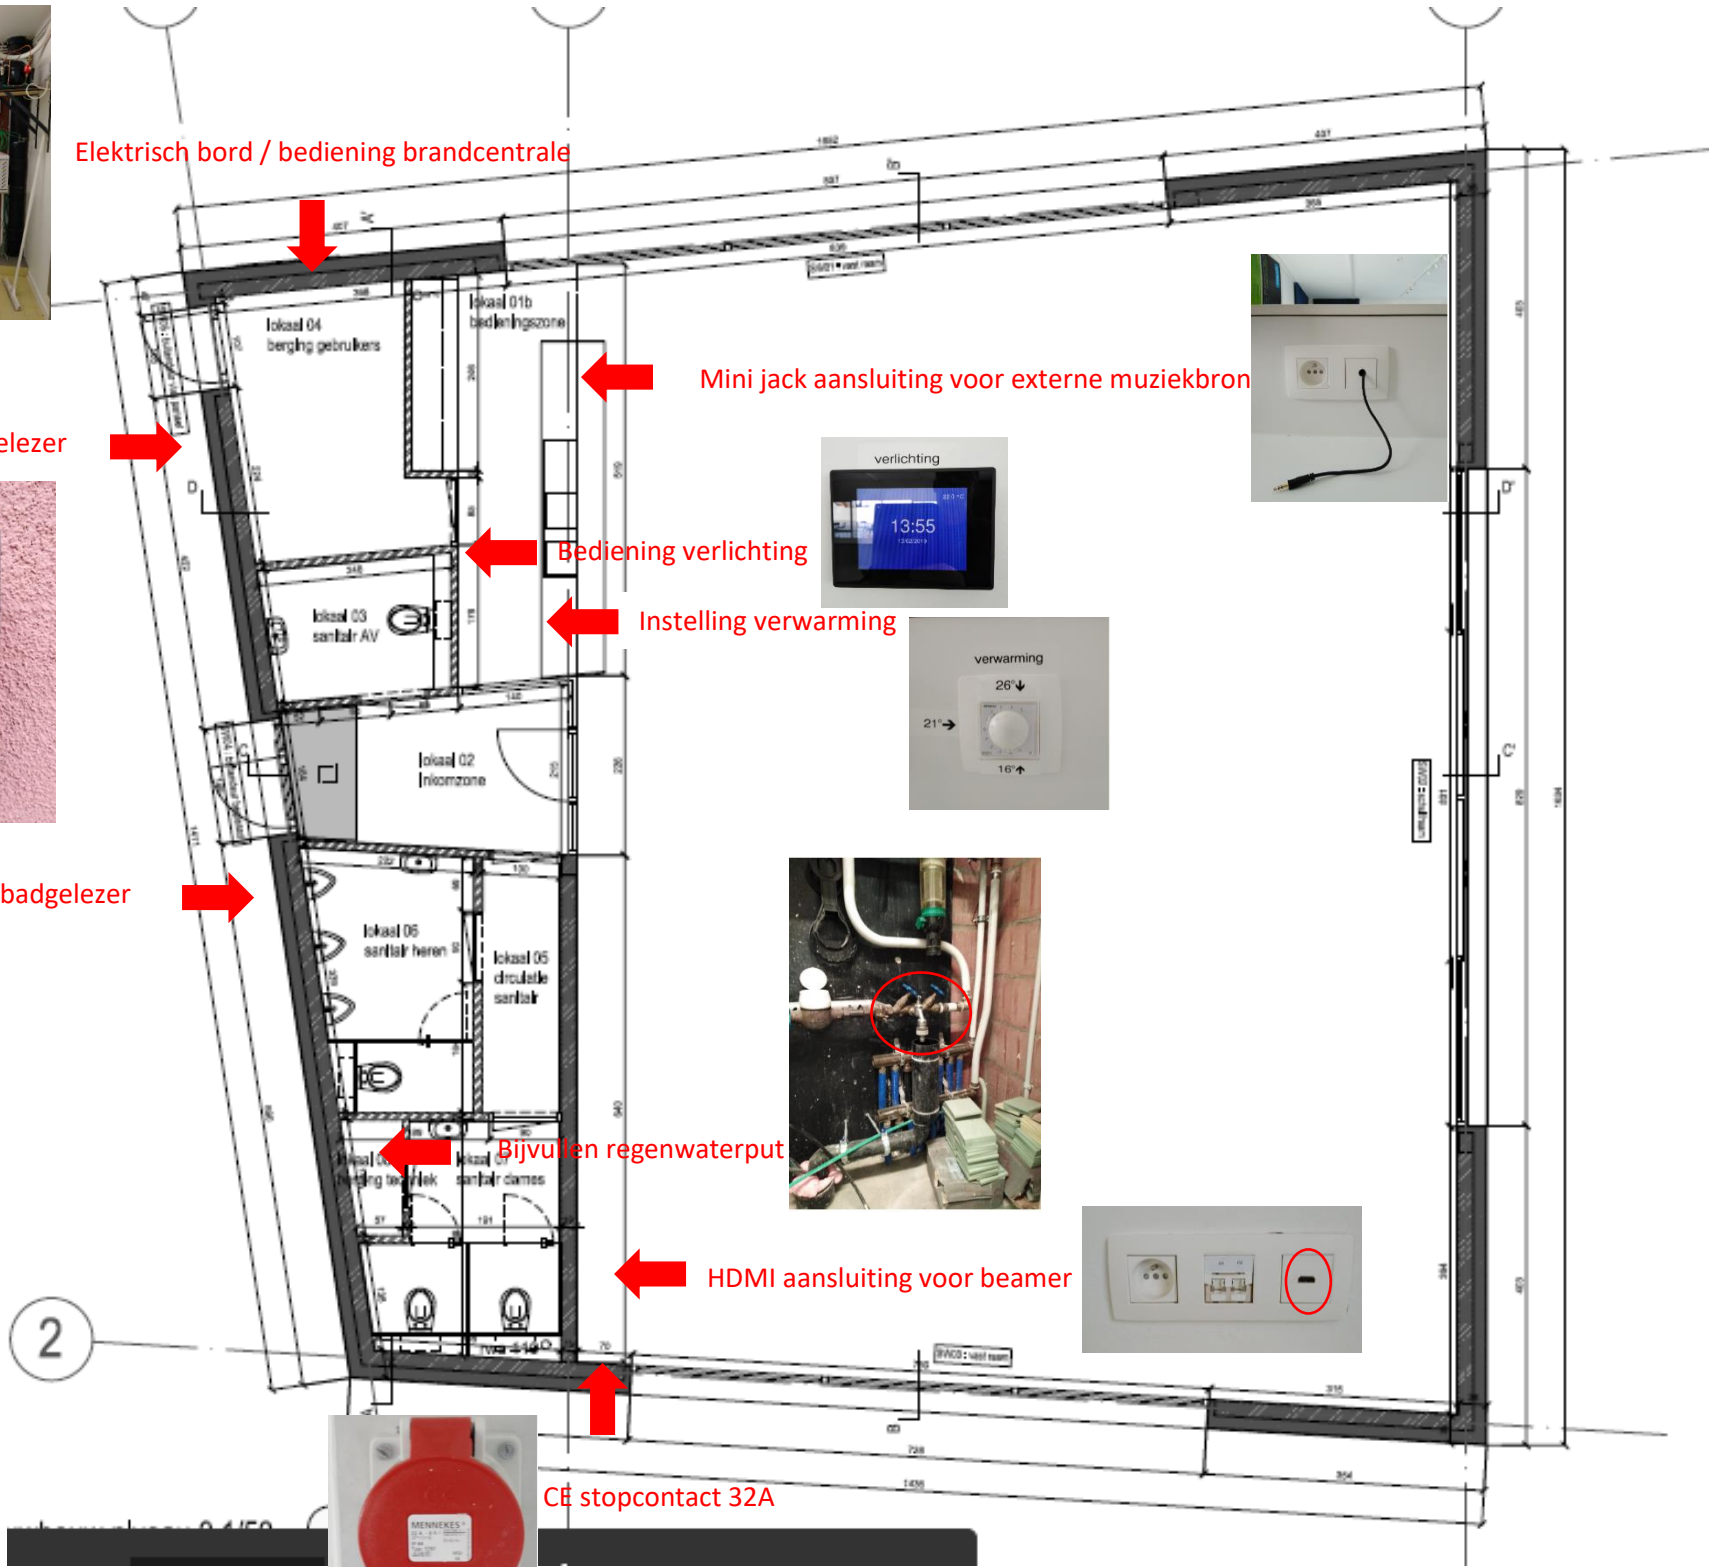

Bediening verlichting



Instelling verwarming



Bijvullen regenwaterput



HDMI aansluiting voor beamer



CE stopcontact 32A



Mini jack aansluiting voor externe muziekbron



brandcentrale

Muziekinstallatie / beamer

## 2.Toegang tot het gebouw

De hoofdinkom bevindt zich links van het gebouw.


Het gebouw is voorzien van een automatische toegangscontrole op deuren 1 tot 5. De rest van de deuren zijn vrij te bedienen.

Uw toegangsbadge wordt automatisch geactiveerd gedurende de reservatieperiode.

Het badgesysteem werkt volgens het principe van een gewone sleutel.

### WERKINGSPRINCIPE

De badgelezer kleurt rood → de deur is gesloten en kan niet bediend worden

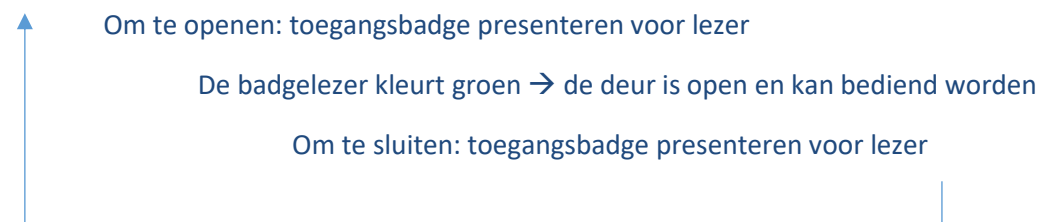

### Ontgrendel het gebouw **ALTIJD** via de badge aan de buitenkant van de hoofdinkom (badgelezer 1 / deur 1)

Ontgrendel de deur van de dienstinkom ifv noodzaak via de badge aan de buitenkant van de dienstingang (badgelezer 2 / deur 2)


De deuren van hoofdinkom en dienstinkom kunnen gesloten worden langs de binnenzijde door het presenteren van de badge aan de badgelezers van de binnenzijde.

### BIJ VERLATEN GEBOUW

- Sluit manueel alle schuiframen en de nooddeur
- presenteer badge aan de badgelezers van hoofdinkom en dienstinkom totdat deze rood kleuren. Controleer manueel of de deuren effectief zijn gesloten

### BELANGRIJK!

- De deur van de hoofdinkom wordt tijdens bepaalde tijdsperiodes automatisch open gestuurd waardoor het toilet ter hoogte van de inkom kan gebruikt worden als openbaar toilet.
- De deuren 2 en 3 blijven hierbij gesloten waardoor geen toegang mogelijk is tot de zaal en de rest van de toiletten. Deze 2 deuren kunnen ontgrendeld worden door presenteren van badge aan badgelezer 1 langs de buitenkant.

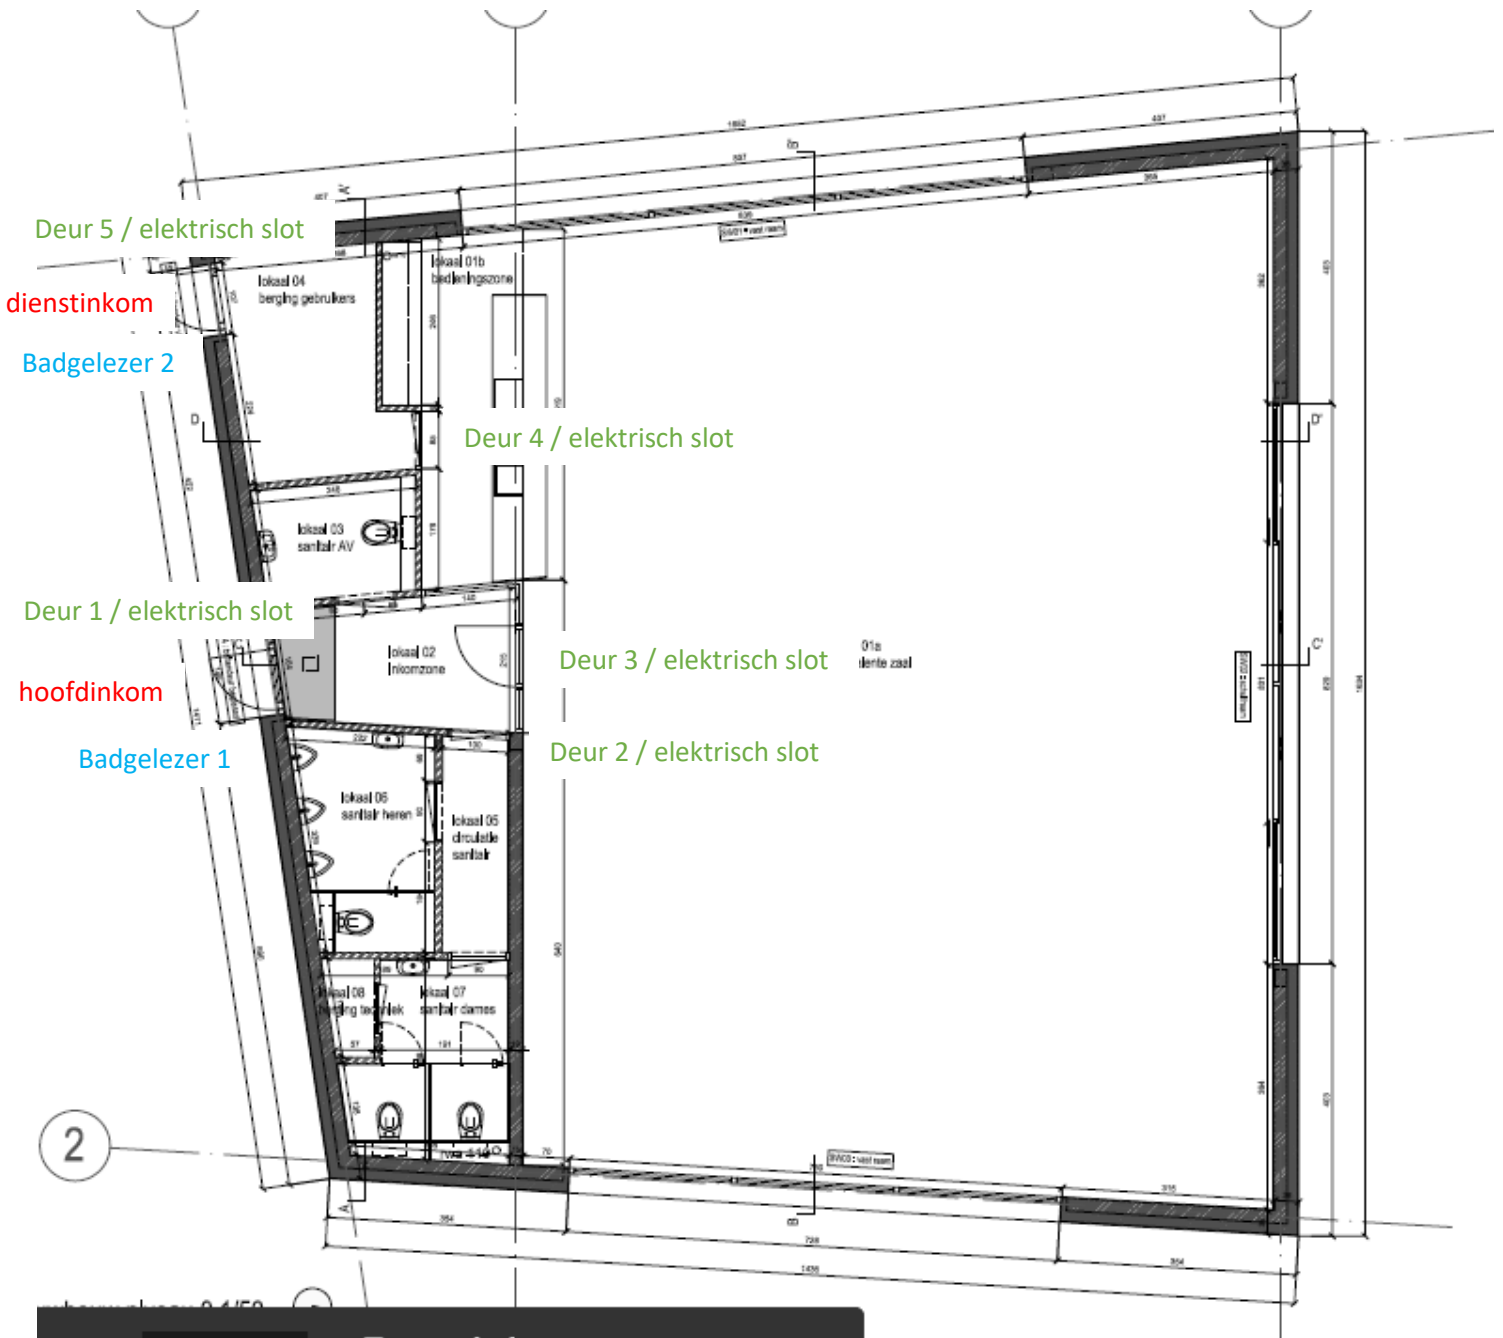



### 3. Gebruik verlichting

De verlichting in de inkom, toiletten en berging gebeurt via bewegingsdetectie. Deze wordt automatisch aan en uitgeschakeld.

De bediening van de verlichting in de zaal en buitenverlichting gebeurt via het touchscreen dat zich bevindt achter de bar.

Alle verlichtingstoestellen in bar en polyvalente zaal kunnen gedimd worden.



Druk op scherm totdat scherm plicht



Maak keuze tussen binnen- of buitenverlichting

#### Scherm buitenverlichting:



#### Scherm binnenverlichting:



## 4. Gebruik verwarming

De verwarming gebeurt via het ventilatiesysteem. Dit zijn de 2 grote roosters in de muur. De warme lucht wordt ingeblazen via het rooster langs de kant van de straat. Hang bijgevolg geen gordijnen voor dit rooster.

De temperatuur staat standaard op 16°C.

De temperatuur kan geregeld worden door de thermostaat achter de bar.



0°C komt overeen met een gewenste temperatuur van 21°C  
-5°C komt overeen met een gewenste temperatuur van 16°C  
+5°C komt overeen met een gewenste temperatuur van 26°C

**Bij het verlaten van het gebouw zet de thermostaat op 16°C!!**

De verwarming en ventilatie wordt automatisch aangelegd bij de reservatie. Wanneer dit niet het geval zou zijn deze voor 1,2,3,4 of 5u aangelegd worden via de knop naast de thermostaat.



## 5. Gebruik beamer

De zaal is voorzien van een vaste beamer. Er is een **HDMI aansluiting** voorzien in de hoek van het gebouw langs de kant van de straat.



De bediening van de beamer ligt op het datarack in de berging  
**LEG DEZE TERUG OP DEZE PLAATS NA GEBRUIK !!!**

Beamer aan / af



Duw op "AUTO ADJ" + "HDMI" om HDMI bron te selecteren of kies uw bron via de "menu" knop

## 6. Gebruik muziekinstallatie

De zaal is uitgerust met een vaste muziekinstallatie met volgende mogelijkheden:

- Radio voor achtergrondmuziek
- Mini-jack aansluiting voor externe geluidsbron


### 6.1 GEBRUIK RADIO (als achtergrondmuziek)

De radio wordt aangelegd via de afstandsbediening



De bediening van de radio ligt op het datarack in de berging

**LEG DEZE TERUG OP DEZE PLAATS NA GEBRUIK !!!**

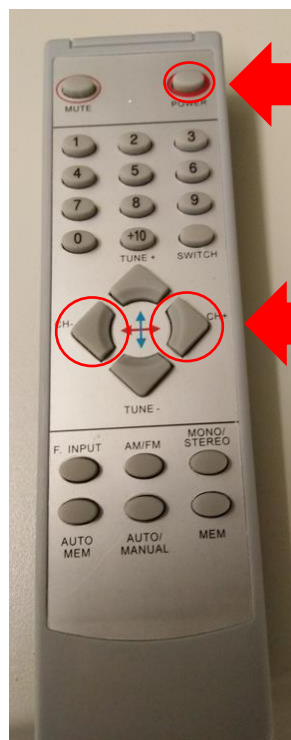

**RADIO AAN / UIT**

**KEUZE VAN VOORGEPROGRAMMEERDE ZENDERS: STUDIO BRUSSEL / RADIO 2 / MNM ...**

**LET WEL, bij gebruik van de radio als achtergrondmuziek is geen volumeregeling mogelijk!**

Indien dit gewenst is, zie gebruik mini-jack aansluiting

## 6.2 GEBRUIK MINIJACK aansluiting

Op de installatie kan ook elke externe geluidsbron aangesloten worden met mini-jack uitgang (bv. smartphone, tablet, geluidsinstallatie...)



De regeling van het geluid gebeurt via het programma op de externe geluidsbron (bv. spotify, I-tunes, digitale radio...)

- 1/ Zet radio uit (zie hierboven 6.1 gebruik radio)
- 2/ zet het geluid af via het programma op de externe geluidsbron
- 3/ connecteer de externe geluidsbron met de minijack aansluiting



- 4/ regel uw muziek via de externe geluidsbron

Bv. FM-radio op smartphone

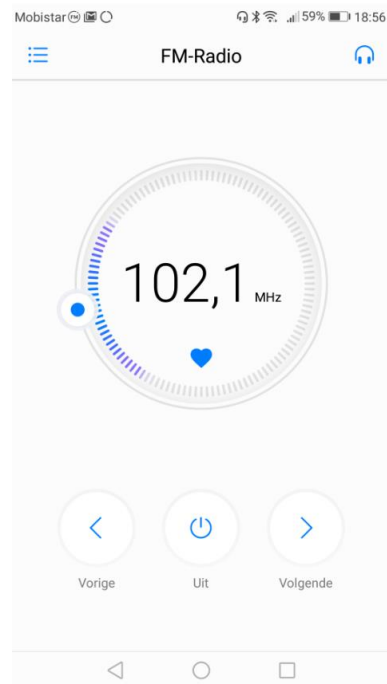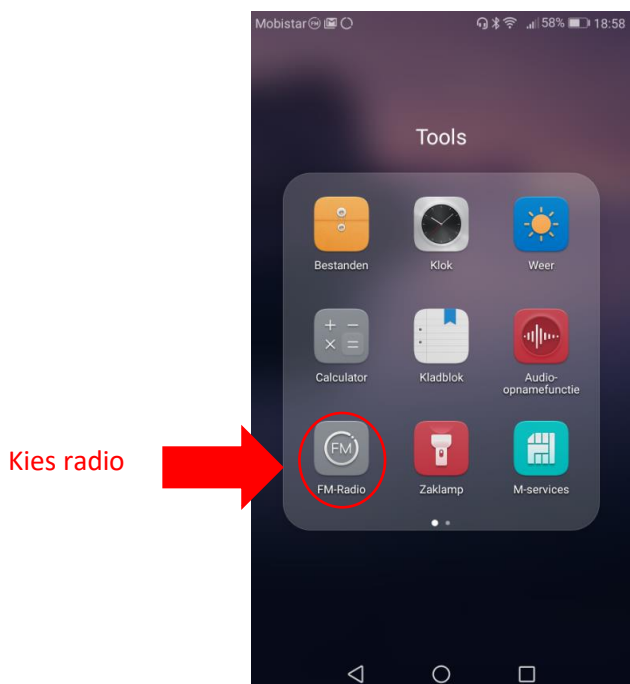

Kiezen zenders +  
volumeregeling via  
smartphone

## 7. Gebruik frigo's

De zaal is uitgerust met 4 vaste frigo's

Deze worden aangelegd via de knop vooraan de frigo. De temperatuur op de display geeft de actuele temperatuur aan. Er hoeven geen extra instellingen te gebeuren. De temperatuur zakt automatisch na verloop van tijd.



## 8. Gebruik brandcentrale

De zaal is uitgerust met een automatisch branddetectiesysteem.

Dit alarm gaat af bij brand maar ook bij bv gebruik friteuses (wat verboden is in de zaal). Bij brand worden automatisch de bevoegde diensten verwittigd.

De bediening van de brandcentrale bevindt zich in de berging

### Voorbeeld van brandalarm op bedienpaneel

**ALARM:**  
F04: Brandcentrale  
Z127: Zone 127  
F04/168 : Nummer op plannen  
F04/168 : Tekst van detector/drukknop  
in alarm



**ZONETEKST:**  
F04: Brandcentrale  
Z127: Zone 127  
ROT. 5 NIVO 0 DK  
Drukknoppen rotule 5 gelijkvloers




**BRANDALARM:**



## Algemene RESET van een brandalarm op rookdetector

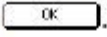- 1) Klik op .
- 2) Voer via het klavier uw gebruikersnummer **01** en paswoord **666777** in.
- 3) Klik op .



- 4) Klik op  **ALGEMENE RESET**



LET WEL, vooraleer op RESET te drukken vergewis u of er brand is.




## Algemene RESET van een brandalarm op een branddrukknop

- 1) De RESET van een branddrukknop kan enkel d.m.v. een 'reset sleutel'




- 2) RESET van de branddrukknop



- 3) Klik op .
- 4) Voer via het klavier uw gebruikersnummer **01** en paswoord **666777** in.
- 5) Klik op .




- 6) Klik op  ALGEMENE RESET



## 9. Werking regenwaterinstallatie

De spoeling van de toiletten gebeurt via regenwater. De regenwaterput is groot gedimensioneerd maar moest de regenwaterput toch bijna leeg zijn zal de lamp branden in het sanitair van de dames.

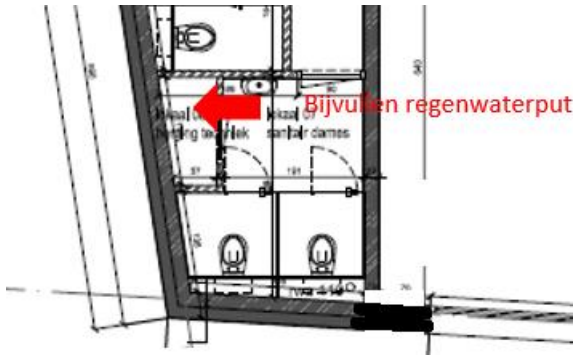

De put kan tijdelijk bijgevuld worden met stadswater totdat de lamp niet meer brand.

**LET WEL, ZORG DAT DE KRAAN NIET BLIJFT OPEN STAAN!!**